GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Brukerhåndbok

Informasjon om opphavsrett

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel og Picsel Viewer™ er varemerker som tilhører Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Viktige sikkerhetsregler

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel hodetelefon og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.

Å bruke hodetelefon på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 46.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

→ Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [ ].

Spesielle telefonfunksjoner

- **Berøringsskjerm**
  Din telefon har trykkfølsom berøringsskjerm. Du får tilgang til ønsket funksjon ved å berøre skjermen.

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

- **Synkronisering med Windows Media Player**
  Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikkspiller**

  Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.

- **Bilderedigering**

  Redigere eller dekorere bilder.

- **Fotoutskrift**

  Skriv ut fotografiene, og bevar dine beste øyeblikk for alltid.

- **Flightmodus**

  Setter telefonen til flightmodus hvis du vil bruke funksjoner som ikke krever tilgang til mobilnett når du er om bord i et fly.

- **Bluetooth**

  Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Filleser**

  Du kan åpne dokumenter i ulike formater på telefonen uten forvrengning.

- **E-post**

  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Nødmeldinger**

  Du kan sende nødmeldinger for å varsle familie eller venner i krisesituasjoner.

Innhold

Pakke ut **8**

Sjekk at du har alle delene

Komme i gang **9**

De første trinnene for bruk av telefonen

Sette sammen og lade opp telefonen..... 9
Slå på eller av..... 10
Telefonens inndeling..... 10
Taster 11
Skjerm..... 12
Bruke menyfunksjoner 15
Skriv inn tekst 15
Konfigurere telefonen..... 17
Bruke et minnekort..... 18
Bruk skinnetui..... 20

Spesialfunksjoner **21**

Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop 21
Bruke kameraet 22
Spille musikk 24
Bruke Internett 27
Bruke telefonboken..... 28
Sende meldinger 29
Lese meldinger..... 31
Bruke Bluetooth 32

Menyfunksjoner **34**

Liste over alle menyfunksjoner

Helse- og sikkerhetsinformasjon **46**

Oversikt over menyfunksjonene

Menymodus aktiveres ved å trykke ⋮⋮⋮ i hvilemodus.

1 Samtalelogg

1 Siste kontakter
2 Ubesvarte anrop
3 Utgående samtaler
4 Innkommende samtaler
5 Sendte meldinger
6 Mottatte meldinger
7 Slett alle
8 Anropsbehandling

2 Telefonbok

1 Kontaktliste
2 Opprett kontakt
3 Gruppe
4 Hurtigtast
5 Mitt visittkort
6 Egne numre
7 Administrasjon
8 Tjenestenummer[1]

3 Musikkspiller

4 Nettleser

1 Hjem
2 Tast inn URL
3 Bokmerker
4 Lagrede sider
5 Logg
6 Nettleserinnstillinger
7 Innstillinger for direkteavspilling[2]

5 Melding

1 Opprett melding
2 Mine meldinger
3 Maler
4 Slett alle
5 Innstillinger
6 SOS-meldinger
7 Minnestatus

6 Mine filer

1 Bilder
2 Videoklipp
3 Musikk
4 Lyder
5 Andre filer
6 Minnekort[3]
7 Minnestatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Bluetooth

10 Programmer

1 Diktafon
2 Bilderedigering
3 Bildestempel
4 Spill
5 Verdensklokke
6 Kalkulator
7 Omregning
8 Timer
9 Stoppeklokke
10 Memo
11 Mobilnedlastinger[1]
12 SIM tjenester[1]

11 Alarm

12 Innstillinger

1 Tid og dato
2 Telefoninnstillinger
3 Skjerminnstillinger
4 Lydinnstillinger
5 Lysinnstillinger
6 Nettverkstjenester
7 Sikkerhet
8 Tilkoblingsinnstillinger
9 Minnestatus
10 Nullstill innstillinger

---

1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
2. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren din.
3. Bare tilgjengelig hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Skinnetui
- Brukerveiledning

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Utstyret som leveres med telefonen, og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren, kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

Komme i gang

De første trinnene for bruk av telefonen

Sette sammen og lade opp telefonen

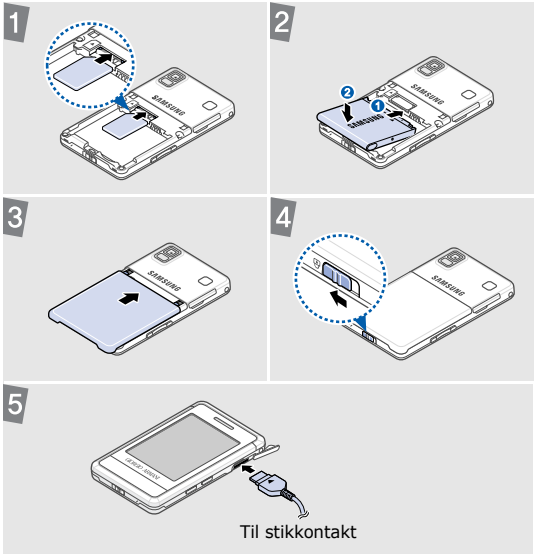

Fjerne batteridekselet

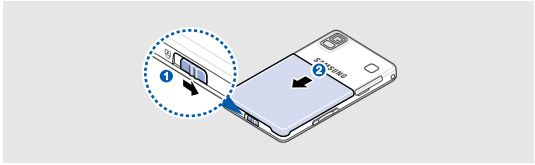

Slå på eller av

Slå på	1. Hold inne [☎]. 2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk **OK**.
Slå av	Hold inne [☎].

☑ Når du skrur på telefonen for første gang, kan du kjøre læreprogrammer om hvordan man bruker funksjonene for videosamtale, musikkspiller og tekstmeldinger.

Telefonens inndeling

Sett forfra

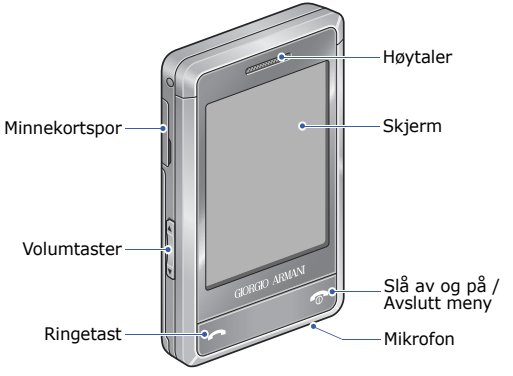

Sett bakfra

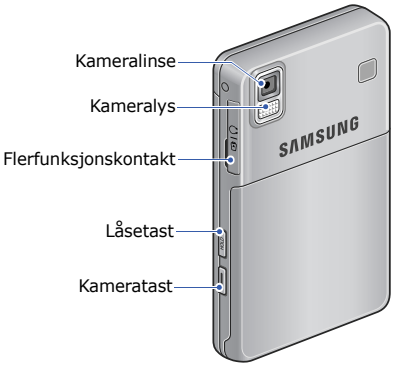

Du kan låse skjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Du låser eller låser dem opp ved å trykke og holde inne [**HOLD**].

Taster

	Ringer ut eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.
	Avslutter en samtale. Sletter tegn fra skjermen. I menymodus: annullerer inntastet data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.

	Justerer telefonvolumet.
HOLD	Trykk og hold inne når du skal låse eller låse opp skjermene og tastene.
	Trykk og hold den inne for å skru på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Layout

Din telefon har trykkfølsom berøringsskjerm. Skjermen registrerer kun fingertupper. Den registrerer ikke negler, styluser eller andre skriveinstrumenter.

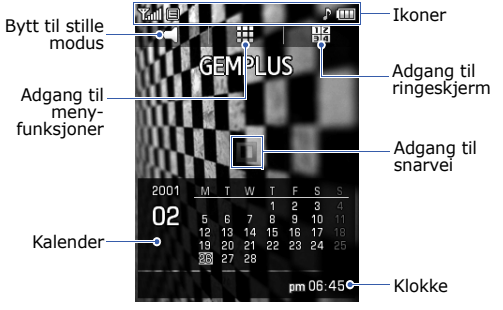

Flytt fingeren fort til venstre eller høyre på kalenderen eller klokken for å bytte mellom dem.

Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.

	Signalstyrke
	GPRS-nett (2,5G)
	Kobler til GPRS-nett (2,5G)
	Overfører data over GPRS-nettet (2,5G)
	EDGE-nett
	Kobler til EDGE-nett
	Overfører data over EDGE-nettet
	Samtale pågår
	Utenfor dekning eller i flightmodus
	Nødmeldingsfunksjonen er aktiv
	Nettleseren er i bruk
	Nettvekslingsnett
	Viderekobling aktivert
	Hjemmesonen
	Kontorsonen
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet

	Bluetooth aktiv
	Synkronisert med PC
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Minnekort satt inn
	Alarm aktivert
	Stille modus (vibrasjon)
	Stille modus (lydløs)
	Varslingstype: • : Melodi • : Vibrasjon • : Vibrasjon, deretter melodi • : Stigende melodi
	Hviskemodus under en samtale
	Lyd av under en samtale
	Ny melding: • : Tekst- eller MMS-melding • : E-post • : Mobilsvarmelding
	Batterinivå

Bruke menyfunksjoner

Velge et alternativ	1. Trykk på ønsket symbol med fingeren. 2. Du kan rulle til venstre eller høyre med venstre eller høyre piltast. Trykk på og dra rullelinjen hvis du vil bla opp eller ned. 3. Trykk på et alternativ eller en funksjon som vises. 4. Trykk ⮌ hvis du vil opp ett nivå. Trykk [☎] hvis du vil tilbake til hvilemodus.

Skriv inn tekst

Endre modus for inntasting av tekst	1. Trykk på det aktuelle feltet på tekstinntastingsskjermen. 2. Velg modusen du ønsker ved å trykke **T9Abc**. Trykk **SYM** for symbolmodus.
ABC-modus	Slik skriver du et ord: Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

T9-modus	Slik skriver du et ord: 1. Trykk **2** til **9** for å begynne å skrive et ord. 2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn. 3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke ␣. Hvis ikke, velger du et ord blant alternativene.
Tallmodus	Trykk de tastene som tilsvarer tallene du trenger.
Symbolmodus	Trykk de tastene som tilsvarer symbolene du trenger.
Andre operasjoner	• Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke **1**. • Trykk ␣ hvis du vil legge inn et mellomrom. • ↵ starter en ny linje. • Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke **C**. • Trykk **C**-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Konfigurere telefonen

Menyspråk

1. Trykk ⋮⋮⋮ i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.
3. Trykk ✓.

Ringetone

1. Trykk ⋮⋮⋮ i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Lydinnstillinger** → **Innkommende samtale** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk 💾.

Tastevolum

I hvilemodus: trykk [▲/▼] hvis du vil justere tastelydvolumet.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

1. Trykk ⋮⋮⋮ i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Startskjermbilde** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk ✓.
5. Trykk 💾.

Stillemodus

Du kan bytte til stillemodus hvis du vil unngå å forstyrre andre. Trykk og hold inne ⊂| i hvilemodus.

Telefonlås

1. Trykk ⋮⋮ i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonlås**.
2. Velg **Aktiver** og trykk ✓.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **OK**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **OK**.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et minnekort til å øke telefonens minnekapasitet. Din telefon støtter minnekort som er 2 GB eller mindre.

Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skriving forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke fjern et kort fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data brukes eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektromagnetisk interferens.

Sette inn et minnekort

1. Sett kortet inn i sporet med etikettsiden vendt nedover.

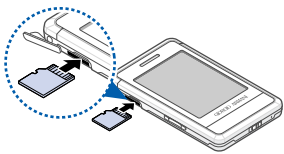

2. Trykk kortet inn til det klikker på plass.

☑ Når du setter inn et minnekort som inneholder svært mange filer, kan det hende telefonen arbeider langsomt i to til tre minutter mens databasen oppdateres. Dette kan også påvirke enkelte telefonfunksjoner. Dette problemet er forbigående, og er ikke en feil ved telefonen.

Fjerne minnekortet

1. Trykk på kortet, slik at det løsnes fra telefonen.
2. Fjern kortet fra sporet.

Bruk skinnetui

Et holdbart, bærbart skinnetui følger med telefonen. Når det brukes riktig, kan det bidra til å beskytte telefonen mot skader.

Sette på skinnetuiet

Skyv telefonen på plass.

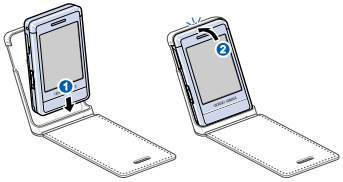

Ta av skinnetuiet

Skyv telefonen ut.

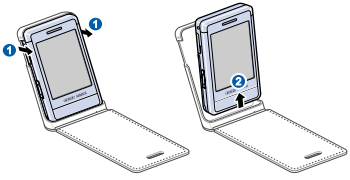

Når du lukker etuiet, skjermen slåes av og lukkes automatisk.

- Hold skinnetuiet tørt. Fuktighet kan deformere etuiets originale form.
- La ikke magnetstriper på plastikkort komme i kontakt med skinnetuiet.

Spesialfunksjoner

Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner

Ringe ut eller besvare anrop

Ringe ut

1. Trykk 1 i hvilemodus.
2. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk [ ].
   Juster volumet med [▲/▼].
4. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når telefonen ringer.
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Bruk funksjonen for høytaler-telefon

Slå på høytaleren ved å trykke under en samtale.

Trykk når du vil bytte tilbake til normal modus.

Telefon-konferanser

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale.
   Den første samtalen parkeres.
2. Trykk og velg **Koble til**.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.

4. Under en telefonkonferanse:
   - Trykk og velg **Velg en** → **Privat** hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne.
   - Trykk og velg **Velg en** → **Fjern** hvis du vil fjerne en deltaker.
5. Telefonmøtet avsluttes ved å trykke [].

Bruke kameraet

Ta et bilde

1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å holde inne [Kamera].
2. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Trykk [Kamera] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk eller [Kamera] hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. Trykk i hvilemodus og velg **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn video

1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å holde inne [Kamera].
2. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
3. Trykk og velg for å bytte til opptaksmodus.
4. Start opptaket ved å trykke [Kamera].
5. Opptaket stoppes ved å trykke på eller ved å trykke [Kamera]. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk eller [Kamera] hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. Trykk i hvilemodus og velg **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp**.
2. Velg videoen du ønsker.
   Å spille av en video gjøres på samme måte som avspilling av musikk. Se s. 26.

Spille musikk

Klargjøre musikkfiler

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett.
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). Se hjelpefilen for Samsung PC Studio.
- Motta via Bluetooth.
- Kopiere filer til et minnekort og sette det inn i telefonen.
- Kopier til et minnekort. Se neste avsnitt.
- Synkroniser musikkfiler med Windows Media Player. Se s. 25.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett et minnekort inn i telefonen.
2. Trykk ⋮⋮⋮ i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelse** → **Masselagring**.
3. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).

4. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
5. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.
6. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Synkronisering med Windows Media Player

Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. Trykk ⋮⋮ i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelse** → **Mediespiller**.
2. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
3. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
4. Oppgi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.
5. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
6. Klikk **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

Spille musikkfiler

1. Trykk og hold inne ▢ i hvilemodus og velg 🎧.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Under avspilling kan du gjøre følgende:
   - Sett musikksporet på pause eller fortsett avspillingen ved å trykke på firkanten på skjermen.
   - Dra skjermen til venstre eller høyre hvis du vil gå til forrige fil eller hoppe til neste fil.
   - Dra firkanten til venstre eller høyre hvis du vil spole fremover eller bakover i en fil.
   - Du kan justere volumet ved å dra firkanten opp eller ned.

Opprette en spilleliste

1. Trykk ☰ på musikkspillerskjermen og velg **Åpne spilleliste** → **Alle** → **Spillelister**.
2. Trykk ☰ og velg **Opprett spilleliste**.
3. Trykk på inntastingsfeltet og skriv tittelen til spillelisten, og trykk deretter **OK**.
4. Trykk 💾.
5. Velg spillelisten du la til.

6. Trykk og velg **Legg til** → en kilde.
7. Velg en spilleliste, eller velg filene du ønsker og trykk .
8. Når du trykker på en fil i listen, spilles den av.

Bruke Internett

Starte nettleseren

Trykk i hvilemodus og velg **Nettleser** → **Hjem**. Startsiden til mobiloperatøren åpnes.

Navigere på nettet

- For å bla igjennom nettleseren trykk ↑, ↓, ← eller →.
- Trykk hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med .
- Trykk hvis du vil justere alternativer for nettleseren.

Bruke telefonboken

Legge til en kontakt

1. Trykk 9 WXYZ i hvilemodus.
2. Tast inn et telefonnummer og trykk .
3. Velg en minneplassering → **Ny**.
4. For **Telefon** velger du en nummertype.
5. Spesifiser kontaktinformasjonen.
6. Lagre kontakten ved å trykke .

Finne en kontakt

1. Trykk 9 WXYZ i hvilemodus.
2. Trykk .
3. Rull mot venstre eller høyre til første bokstav i navnet du ønsker.
4. Velg en kontakt ved å rulle opp eller ned.
5. Trykk på kontakten du ønsker.
6. Bla til et nummer og trykk for å slå nummeret, eller trykk og velg **Endre** hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding

1. Trykk ☐ i hvilemodus og velg ✉ → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Trykk på mottakerfeltet.
3. Tast inn et mottakernummer og trykk **OK**.
4. Trykk på tekstfeltet.
5. Skriv meldingsteksten og trykk **OK**.
6. Send meldingen ved å trykke ➡.

Sende en multimedie-melding

1. Trykk ☐ i hvilemodus og velg ✉ → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Trykk på mottakerfeltet.
3. Tast inn et mottakernummer eller en e-postadresse og trykk **OK**.
4. Trykk på tekstfeltet.
5. Skriv meldingsteksten og trykk **OK**.
6. Trykk 📄 og velg **Inntastingsfelt**.
7. Velg objektene for inntastingsfeltet og trykk 💾.
8. Trykk **Ja**.
9. Trykk på emnefeltet.
10. Skriv meldingsemnet og trykk **OK**.

11. Trykk på vedleggsfeltet og .
12. Legg til en mediefil, en kontakt eller en kalenderoppføring.
13. Send meldingen ved å trykke .

Sende en e-post

1. Trykk i hvilemodus og velg → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, trykker du **J** og tilpasser innstillingene for e-postkontoen.
3. Trykk på mottakerfeltet.
4. Oppgi en e-postadresse og trykk **OK**.
5. Trykk på emnefeltet.
6. Skriv e-postemnet og trykk **OK**.
7. Trykk på tekstfeltet.
8. Skriv e-postteksten og trykk **OK**.
9. Trykk og velg **Inntastingsfelt**.
10. Velg objektene for inntastingsfeltet og trykk .
11. Trykk på vedleggsfeltet og .
12. Legg til bilder, videoklipp, musikk, lyder eller dokumenter.
13. Send meldingen ved å trykke .

Lese meldinger

Åpne en tekstmelding

1. Trykk ▢ i hvilemodus og velg ✉ → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Åpne en multimedie-melding

1. Trykk ▢ i hvilemodus og velg ✉ → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.

Åpne en e-post

1. Trykk ▢ i hvilemodus og velg ✉ → **Mine meldinger** → **E-postinnboks**.
2. Velg en konto.
3. Trykk ▤ og velg **Kontroller om det er ny e-post**.
4. Velg en e-post eller topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, kan du trykke ▤ og velge **Hent** hvis du vil lese e-postteksten.

Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

1. Trykk ⋮⋮⋮ i hvilemodus og velg **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Trykk ⋮⋮⋮ i hvilemodus og velg **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter nye enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **OK**.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne et program, **Telefonbok**, **Mine filer**, **Kalender** eller **Memo**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontakt, velger du hvilke data du vil sende.
5. Søk etter og velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **OK**.

Motta data

1. Tast om nødvendig inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **OK**.
2. Trykk **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta.

Menyfunksjoner

Liste over alle menyfunksjoner

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

Samtalelogg

Meny	Beskrivelse
Siste kontakter, Ubesvarte anrop, Utgående samtaler, Innkommende samtaler	Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.
Sendte meldinger, Mottatte meldinger	Se de siste meldingene som ble sendt eller mottatt.
Slett alle	Slette alle oppføringer i hver samtaletype.
Anropsbehandling → Samtaletid	Åpne tidsloggen for utgående og innkommende samtaler.
Anropsbehandling → Samtalekostnad	Se kostnaden for samtalene dine, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Anropsbehandling → Blokkeringsliste	Lage en liste over telefonnumre som skal avvises.

Telefonbok

Meny	Beskrivelse
Kontaktliste	Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken.
Opprett kontakt	Legge til en ny kontakt i telefonboken.
Gruppe	Organisere kontaktene dine i kontaktgrupper.
Hurtigtast	Tilordne hurtigtastnumre til dine mest ringte numre.
Mitt visittkort	Lage et visittkort og sende det til andre personer.
Egne numre	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av numrene.
Administrasjon	Administrere kontakter i telefonboken eller endre standardinnstillingene for telefonboken.
Tjenestenummer	Se tjenestenummerlisten som er tildelt av mobiloperatøren, hvis det støttes av SIM-kortet.

Musikkspiller

Åpne og lytte til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.

Nettleser

Meny	Beskrivelse
Hjem	Koble telefonen din til nettet og laste inn startsiden til leverandøren av den trådløse Internett-tilkoblingen.
Tast inn URL	Skrive inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider.
Lagrede sider	Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.
Logg	Åpne listen over nettsider du har besøkt nylig.
Nettleser-innstillinger	Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.
Innstillinger for direkteavspilling	Velge en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for direkteavspilling.

Melding

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprette og sende tekstmeldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger.

Meny	Beskrivelse
Mine meldinger	Åpne meldinger du har mottatt eller sendt eller som ikke kunne sendes.
Maler	Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.
Slett alle	Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.
SOS-meldinger	Konfigurere alternativer for sending og mottak av SOS-meldinger. Du kan sende en SOS-melding ved å trykke [▲/▼] 4 ganger når tastene og skjermen er låst.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

Mine filer

Meny	Beskrivelse
Bilder, Videoklipp, Musikk, Lyder, Andre filer	Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.

Meny	Beskrivelse
Minnekort	Åpne filer som er lagret på et minnekort. Denne menyen er bare tilgjengelig når du har satt inn et minnekort i telefonen.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

Kalender

Holde oversikt over timeplanen din.

Kamera

Bruke telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.

Bluetooth

Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet.

Programmer

Meny	Beskrivelse
Diktafon	Spille inn talememoer og andre lyder.

Meny	Beskrivelse
Bilderedigering	Redigere bilder ved hjelp av diverse redigeringsverktøy.
Bildestempel	Legge på et stempel på et bilde og slå det sammen med et annet bilde.
Spill	Adgang til medfølgende spill.
Verdensklokke	Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Kalkulator	Utføre matematiske utregninger.
Omregning	Gjøre omregninger, for eksempel for lengde og temperatur.
Timer	Stille inn en periode telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Måle tid som har gått.
Memo	Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene.
Mobilnedlastinger	Åpne Samsung Fun Club, det forhåndsinnstilte webstedet som gjør det mulig for brukere av Samsung-mobiltelefoner å benytte seg av nedlastingstjenester som oppdaterte ringetoner og bakgrunnsbilder.

Meny	Beskrivelse
SIM tjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

Alarm

Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.

Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Tid og dato	Stille klokken og datoen som vises på telefonen.
Telefoninnstillinger→ Språk	Velge hvilket språk menyteksten skal være på.
Telefoninnstillinger→ Velkomstmelding	Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.
Telefoninnstillinger→ Automatisk tastelås	Stiller telefonen inn til å låse tastene og skjermen automatisk når skjermen skrur seg av.

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → Volumtast	Angi hvordan telefonen skal reagere hvis du trykker og holder [▲/▼] når en samtale kommer inn.
Telefoninnstillinger → Vibrasjonsfeedback	Stille telefonen inn til å vibrere når du trykker et alternativ eller et ikon.
Telefoninnstillinger → Ekstrainnstillinger	Endre ytterligere innstillinger for bruk av telefonen.
Telefoninnstillinger → Flightmodus	Bytte til flightmodus. Da deaktiveres telefonfunksjonene som krever at du er koblet til mobilnettet.
Telefoninnstillinger → PC-forbindelse	Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en annen enhet via USB-grensesnittet.
Telefoninnstillinger → Forslag til ord	Stille telefonen inn til å vise de alternative ordvalgene for tastetrykkene dine i T9-modus.
Skjerminnstillinger → Startskjermbilde	Konfigurere hvileskjermen på skjermen.
Skjerminnstillinger → Tekstvisning	Endre visningsinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.
Skjerminnstillinger → Lysstyrke	Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.

Meny	Beskrivelse
Skjerminnstillinger → Vis informasjon om den som ringer	Stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.
Lydinnstillinger → Innkommende samtale	Endre lydinnstillingene for innkommende samtaler.
Lydinnstillinger → Tastaturtone	Velge tonen som høres når du trykker på en tast.
Lydinnstillinger → Meldingstone	Endre lydinnstillingene for innkommende meldinger individuelt etter meldingstype.
Lydinnstillinger → På/av-tone	Velge melodien telefonen spiller når den slås på eller av.
Lydinnstillinger → Stillemodus	Stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stillemodus.
Lydinnstillinger → Ekstratoner	Stille inn ytterligere toner for telefonen.
Lysinnstillinger → Bakgrunnslystid	Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Lysinnstillinger → Sollysmodus	Velge om telefonen endrer fargetonen på skjermen for å gjøre det enklere å se den.
Nettverkstjenester → Viderekobling	Stille telefonen inn til å viderekoble innkommende samtaler til telefonnummeret du spesifiserer.

Meny	Beskrivelse
Nettverkstjenester → Samtalesperre	Stille telefonen inn stil å begrense samtalene.
Nettverkstjenester → Samtale venter	Konfigurere telefonen til å informere deg når noen ringer deg mens du er opptatt i en annen samtale.
Nettverkstjenester → Nettvalg	Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.
Nettverkstjenester → Kontakt-ID	Stiller telefonen inn til å skjule telefonnummeret ditt for den du ringer.
Nettverkstjenester → MobilSvarserver	Lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din og lytte til talebeskjedene.
Nettverkstjenester → Lukket brukergruppe	Angi at samtalene skal begrenset til en valgt brukergruppe.
Sikkerhet → PIN-sjekk	Aktivere PIN-koden for å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → Endre PIN-kode	Endre PIN-koden.
Sikkerhet → Telefonlås	Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Endre passord	Endre telefonpassordet.
Sikkerhet → Privat	Låse tilgangen til meldinger, filer eller alle menyfunksjoner på telefonen, unntatt samtalefunksjoner.
Sikkerhet → SIM-lås	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Sikkerhet → Modus for tillatte numre	Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet.
Sikkerhet → Endre PIN2-kode	Endre PIN2-koden, hvis funksjonen støttes av SIM-kortet.
Sikkerhet → Mobilsporing	Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.

Meny	Beskrivelse
Tilkoblings-innstillinger	Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.
Nullstill innstillinger	Nullstille telefoninnstillingene du har endret.

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.[1]

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,920 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligger langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [ ].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde.
  Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.

- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM mobiltelefon : SGH-P520

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedel) (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16485B
Norwegian. 11/2007. Rev. 1.0